

# パーソナルオーディオドッキングシステム

## 取扱説明書

### RDP-NWX500B

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この**取扱説明書をよくお読みのう**え、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Bluetooth

WALKMAN

©2011 Sony Corporation

Printed in China

## 警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

**安全のための注意事項を守る**  
この「安全のために」をよくお読みください。


**定期的に点検する**

1年に1度は、ACアダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

**故障したら使わない**

動作がおかしくなったり、キャビネットやACアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。

**万一、異常が起きたら**

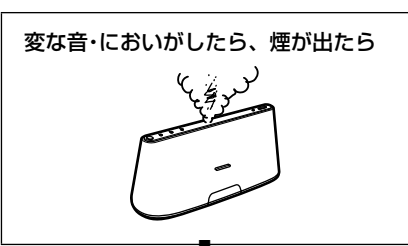

- 電源を切る
- ACアダプターをコンセントから抜く
- お買い上げ店またはソニーの相談窓口へ修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に交換をご依頼ください。



**湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かない**  
火災や感電の原因となることがあります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。



**雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れない**

本機やACアダプターに触れると感電の原因となります。



**ぬれた手でACアダプターにさわらない**

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

**自然放熱を妨げない**  
布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または本箱や組み込み式キャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。壁や家具に密接して置いて、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となります。



**ACアダプターは抜き差ししやすいコンセントに接続する**

本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。通常、本機の電源を切ただけでは、完全に電源から切り離せません。



**コード類は正しく配置する**  
コード類は足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意

火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

禁止

**内部を開けない**  
感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください。




分解禁止

**はじめからボリュームを上げすぎない**

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、デジタルオーディオプレーヤーなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意ください。



**本機を航空機内で使わない**  
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



**本機を医療機器の近くで使わない**  
電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。




**本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す**

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。




**本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない**  
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



機器板は、本機の底面に表示してあります。

ACアダプターは「JIS C61000-3-2」適合品です。




**本機は、国内専用です**

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。



**プラグをコンセントから抜く**

**お手入れの際、ACアダプターを抜く**  
ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



## 電池についての安全上のご注意

**液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。**

**ボタン型電池**  
リチウム電池 CR2025 (リモコン用)

危険

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。


液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

電池を誤って交換すると爆発する危険があります。必ず同一タイプのものと交換してください。

- 警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
  - 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
  - 充電しない。
  - 火の中に入れてない。分解、加熱しない。ショートさせない。
  - コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
  - 液漏れした電池は使わない。
  - 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
  - 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところでは使わない。



**注意**  

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

- 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
  - 指定された種類以外の電池は使用しない。
  - 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

機器板は、本機の底面に表示してあります。

ACアダプターは「JIS C61000-3-2」適合品です。

## Bluetooth機器について

**機器認定について**

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。


- 本機を分解／改造すること

**周波数について**

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に注意してご使用ください。

**本機の使用上のご注意事項**  
本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口については、本取扱説明書(裏面)をご覧ください。



この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10 mです。

Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

**ボタン型電池**  
リチウム電池 CR2025 (リモコン用)

### 保証書とアフターサービス

**保証書**  
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

**アフターサービス**

**調子が悪いときはまずチェックを**  
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

**それでも具合が悪いときはサービスへ**  
お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーの相談窓口にご相談ください。

**保証期間中の修理は**  
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

**保証期間経過後の修理は**  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

**部品の保有期間について**  
当社では補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

## 使用上のご注意

**取り扱いについて**

- 次のような場所に置かないでください。
  - 温度が非常に高いところ(40℃以上)や低いところ(0℃以下)。
  - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
  - 風呂場など湿気の多いところ。
  - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
  - ほこりが多いところ。
  - テレビやプロジェクターのそば、ブラウン管タイプのテレビやプロジェクターの近くで使用する場合は充分に離してご使用ください。本機をこれらに近づけると画面に色むらが生じる場合があります。
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 本機の内部に液体や異物を入れないでください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面のためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気に変化し、使えなくなることがあります。

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 本機の内部に液体や異物を入れないでください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面のためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気に変化し、使えなくなることがあります。

**設置場所についてのご注意**

- 本機を大音量で再生すると、振動により設置場所によっては本機が移動することがあります。本機が振動により落下しないよう、設置場所にご注意ください。

**ACアダプターについて**

- コードを無理に曲げたり、上に重い物をのせたりしないでください。
- ACアダプターを抜く時は、必ず電源コードのプラグ部を持って抜いてください。
- 長い時間使わないときは、アダプターをコンセントから抜いてください。

## Bluetooth無線技術について

Bluetooth®無線技術は、パソコンやデジタルカメラなどのデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。およそ10 m程度までの距離で通信を行うことができます。必要に応じて2つの機器をつなげて使うのが一般的な使い方ですが、1つの機器に同時に複数の機器をつなげて使うこともあります。無線技術によってUSBのように機器同士をケーブルでつなぐ必要はなく、また、赤外線技術のように機器同士を向かい合わせたりする必要もありません。例えば片方の機器をばいばいポケットに入れて使うこともできます。Bluetooth標準規格は世界中の数千社の会社が賛同している世界標準規格であり、世界中のさまざまなメーカーの製品で採用されています。

**Bluetooth機能の対応バージョンとプロフィール**

プロフィールとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。本機は下記のBluetoothバージョンとプロフィールに対応しています。

対応Bluetoothバージョン:

- Bluetooth標準規格Ver. 2.1+EDR<sup>\*1</sup> 準拠

対応Bluetooth プロファイル:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)<sup>\*</sup> :高音質な音楽コンテンツを送受信する。
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)<sup>\*</sup> :再生、一時停止、停止など、AV機器を操作する。

<sup>\*1</sup> Enhanced Data Rate の略

**通信有効範囲**

見通し距離で約10m以内で使用してください。以下の状況においては、通信有効範囲が短くなる場合があります。

- Bluetooth接続している機器の間に、人体や金属、壁などの障害物がある場合
- 無線LANが構築されている場所
- 電子レンジ使用中の周辺
- その他の電磁波が発生している場所

**他機器からの影響**

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4 GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用する と、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- 本機とBluetooth機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
- 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。

**他機器への影響**

Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故が発生する原因になりますので、次の場所では本機およびBluetooth機器の電源を切ってください。

- 一病院内／電車内／航空機内／ガolinスタン

ドなど引火性ガスの発生する場所

- 自動ドアや火災報知機の近く

**ご注意**

- Bluetooth機能を使うには、相手側Bluetooth機器が本機と同じプロフィールに対応している必要があります。ただし、同じプロフィールに対応していても、Bluetooth機器の仕様により機能が異なる場合があります。
- Bluetooth無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べて、本機側での再生がわずかに遅れます。
- 本機は、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しており、また、設定内容等によってセキュリティが充分でない場合があります。Bluetooth無線通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth技術を使用した通信時に情報の漏洩が発生しましても、弊社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機と接続するBluetooth 機器は、Bluetooth SIG の定めるBluetooth 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。ただし、Bluetooth 標準規格に適合していても、Bluetooth機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。

**本機から“ウォークマン”の操作ができない。**

“ウォークマン”がしっかり接続されているか確認する。

- 操作によっては対応していないものがあります。その場合は“ウォークマン”本体で操作する。
- リモコンのBACK、OPTION、HOMEボタンに対応していない“ウォークマン”があります。対応する“ウォークマン”は、NW-S760/ S760BT/S760K シリーズです。(2011 年10 月現在)
- その他の機種には対応していません。

**“ウォークマン”の充電ができない。**

“ウォークマン”がしっかり接続されているか確認する。

**AUDIO IN部**

**音が出ない**

- 本機と再生機器の電源が入っているか確認する。
- VOLUME＋または－ボタン(リモコンの場合、VOL＋または－ボタン)で音量を調節する。
- 再生機器の音量を音がひずまない範囲でできる限り大きくする。音量の調節については、再生機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機と再生機器を正しく接続しているか確認する。

**音が小さい**

- 再生機器の音量を音がひずまない範囲でできる限り大きくする。音量の調節については、再生機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- VOLUME＋または－ボタン(リモコンの場合、VOL＋または－ボタン)で音量を調節する。

- 直射日光や蛍光灯などの強い光が当たった場所にリモコン受光部をささない。
- リモコンは、本機のあるべく近くで使用する。

**主な仕様**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>“ウォークマン”部</b> |  |
| 出力最大             | DC 5 V<br>500 mA   |
| <b>一般</b>        |  |
| スピーカー            | ステライトスピーカー :<br>4.8 cm、8 Ω<br>サブウーファー :<br>9.0 cm、4 Ω                    |
| <b>入力</b>        | AUDIO IN端子(直径3.5 mm<br>ステレオミニジャック)                                       |
| <b>出力</b>        | 15 W＋15 W＋30 W(全高調波歪10 %以下)(JEITA <sup>*1</sup> )                        |
| <b>電源</b>        | 外部電源端子 定格DC IN 19.5 V<br>家庭用電源(AC 100 V、<br>50 Hz/60 Hz)                 |
| <b>最大外形寸法</b>    | 約401 mm × 176 mm ×<br>160 mm<br>(幅×高さ×奥行き、最大突起部含む)(JEITA <sup>*1</sup> ) |
| <b>質量</b>        | 約3.15 kg   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Bluetooth部</b>                      |   |
| <b>通信方式</b>                            | Bluetooth標準規格Ver. 2.1+EDR <sup>*2</sup>   |
| <b>出力</b>                              | Bluetooth標準規格Power Class 2  |
| <b>最大通信距離</b>                          | 見通し距離約10 m <sup>*3</sup>  |
| <b>使用周波数帯域</b>                         | 2.4 GHz 帯(2.4000 GHz ～<br>2.4835 GHz)   |
| <b>変調方式</b>                            | FHSS  |
| <b>対応Bluetooth プロファイル<sup>*4</sup></b> | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile) |
| <b>対応コーデック<sup>*5</sup></b>            | SBC <sup>*6</sup>   |
| <b>対応コンテンツ保護</b>                       | SCMS-T方式  |
| <b>伝送帯域(A2DP)</b>                      | 20 Hz ～ 20,000 Hz (44.1 kHz サンプルング時)  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>付属品</b>             |  |
| ACアダプター(1)             |  |
| 電源コード(1) <sup>*7</sup> |  |
| リモコン(リチウム電池入り)(1)      |  |
| 取扱説明書(本書)(1)           |  |
| スタートアップガイド(1)          |  |
| 保証書(1)                 |  |
| 製品登録のおすすめ(1)           |  |
| 本機の使用上の注意事項(1)         |  |
| ソニーご相談窓口のご案内(1)        |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>“ウォークマン”部</b>               |  |
| <b>“ウォークマン”から音が出ない。</b>        |  |
| “ウォークマン”がしっかり接続されているか確認する。     |  |
| “ウォークマン”ファンクションに切り換わっているか確認する。 |  |
| 対象機器の“ウォークマン”を確認する。            |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>本機から“ウォークマン”の操作ができない。</b>  |  |
| “ウォークマン”がしっかり接続されているか確認する。  |  |
| 操作によっては対応していないものがあります。その場合は“ウォークマン”本体で操作する。   |  |
| リモコンのBACK、OPTION、HOMEボタンに対応していない“ウォークマン”があります。対応する“ウォークマン”は、NW-S760/ S760BT/S760K シリーズです。(2011 年10 月現在) |  |
| その他の機種には対応していません。   |  |

**“ウォークマン”の充電ができない。**

“ウォークマン”がしっかり接続されているか確認する。

**AUDIO IN部**

**音が出ない**

- オーディオケーブルがしっかり接続されているか確認する。
- AUDIO INファンクションに切り換わっているか確認する。
- 相手機器が再生状態になっているか確認する。

**音量が小さい。**

本機と接続している外部機器の音量を確認する。

**リモコン部**

**リモコンが動作しない。**

- リモコンの電池が消耗していたら、新しいものと交換する。
- リモコン受光部が正しく受信できる方向にリモコンを向けているか確認する。
- リモコン受光部をふさがない。

<sup>\*1</sup> JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

<sup>\*2</sup> Enhanced Data Rate の略

<sup>\*3</sup> 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。

<sup>\*4</sup> Bluetooth プロファイルとは、Bluetooth 機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

<sup>\*5</sup> 音声圧縮変換方式のこと

<sup>\*6</sup> Subband Codec の略

<sup>\*7</sup> 付属の電源コードは本機専用です。他の機器ではご利用になれません。

